

Vysavač Aboni

B-4942/VC 659A-N

Návod na použití – Návod na obsluhu



CZ

Vážíme si, že jste si pořídili tento výrobek a věříme, že Vám bude dlouhá léta dobrým pomocníkem.

Předpokládané použití:

Vysavač Aboni B-4942 (dále vysavač) je určen pouze pro běžné použití v domácnosti, k vysávání suchých nečistot z podlahových krytin.

Bezpečnostní upozornění:

- Před prvním použitím se pečlivě seznámte s tímto návodem na použití. Návod uschovejte pro případ budoucí potřeby.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

- Podtlak může poškodit vlasy, pokožku i jiné části lidského těla!
- Vysavač nesmí být používán k vysávání srsti zvířat.
- Napájecí přívod ved'te mimo prostory, kde se chodí a jezdí!
- Pokud vysavač nepoužíváte, odpojte ho od el. sítě vyjmutím vidlice napájecího přívodu ze zásuvky!
- Napájecí přívod chraňte před ostrými hranami.
- Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás doma.
- Vysavač používejte jen k účelům, ke kterým je určen.
- Vysavač musí být vypnut před zapojením a vypojením ze sítě.
- Nikdy neškubejte s napájecím přívodem při vytahování vidlice ze zásuvky.
- Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.
- Nikdy nepoužívejte vysavač, pokud je jakýmkoli způsobem poškozen.
- Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte vysavač.
- Pokud vysavač na chvíli opouštíte, vždy jej vypněte a vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky.

- Nevystavujte vysavač povětrnostním vlivům!
- Elektrický rozvod, na který je vysavač připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!
- Zásuvka musí být jištěna jistícím prvem hodnoty 16A.
- Opravy smí provádět pouze odborné opravny!
- Jestliže je síťový přívod tohoto vysavače poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.
- Nepoužívejte k vysávání vody!
- Vysavač nikdy netahejte nebo nezvedejte za napájecí přívod.
- Před čištěním vysavače nebo jeho údržbou vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze sítě.
- Vysavač ukládejte na suchém místě.
- Vysavač nevystavujte tepelnému záření (krb, radiátor, infrazářič, intenzivní sluneční záření).
- Netahejte vysavač za hadici, hadice se musí pravidelně kontrolovat a nesmí se používat, pokud je poškozená. Hadici neohýbejte, nelámejte a nešlapte na ni.
- Je-li vysavač v chodu neblokujte/nezakrývejte jeho zadní část, kde je umístěn otvor vzduchového odsávání. Nebezpečí přehřátí vysavače.
- Nedovolte dětem, aby vysavač používaly jako hračku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat při jeho použití v blízkosti dětí.
- Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.
- Nedotýkejte se zástrčky nebo vysavače s mokřýma rukama. Nepoužívejte ho venku nebo na mokřích površích.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte žádné blokování otvorů a neomezujte proudění vzduchu. Udržujte všechny otvory bez prachu, chuchvalců vlasů a nečistot, které by mohly snížit proudění vzduchu.
- Věnujte zvláštní opatrnost při vysávání na schodech.
- Nevysávejte hořlavé nebo výbušné materiály (plyn do zapalovačů, benzín, atd.) nebo v přítomnosti výbušných kapalin, par či plynů.
- Nevysávejte toxický materiál (chlor. bělidla, čpavek, čistič odpadů, atd.)
- Používejte pouze na suchém, vnitřní povrchy.
- Držte hlavu (oči, uši, ústa, vlasy atd.), končetiny a volné části oděvů

venku z otvorů a od pohyblivých částí pokud vysavač pracuje nebo při jeho připojení.

- Hadice se musí pravidelně kontrolovat a nesmí se používat, když je poškozena
- Vidlice síťového přívodu musí být před prováděním čištění
Nebo údržby vysavače vytažena ze zásuvky
- Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu

VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu!

Nikdy nevysávejte:


- nepoužívejte k nasávání vody
- při čištění neponořujte do vody
- mokré povrch
- v blízkosti hořlavých plynů, atd.
- bez prachového sáčku a filtru, aby jste nepoškodili vysavač
- ostré předměty (skleněné a kovové střepy)
- tekutiny (vážně tím vysavač poškodíte)
- žhavý popel, hořící cigaretové nedopalky, atd.
- prach z toneru používaného do kopírek
- omítku, vápno, cement, sádku a cihelný prach (znehodnotí papírový sáček a filtry)
- mouku
- papír namotaný v rolích, který by mohl snadno vést k ucpání trubice vysavače nebo hadice

Nikdy neskladujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla (např. sporáků nebo radiátorů). Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Teplo může spotřebič poškodit.

Když opouštíte svůj pracovní prostor, vypněte spotřebič .

Popis přístroje :

1. Tlačítko "ON/OFF".
2. Navíjení kabelu - pedál
3. Dotykový displej
4. Indikátor plnosti prachového sáčku
5. Západka pro otevření prostoru pro příslušenství
6. Připojení pro sací hadici
7. Zámek jemného filtru odpadního vzduchu
8. HEPA výfukový jemný filtr
9. Rukojeť pro přenášení
10. Zámek pro prachový prostor
11. Příhrádka na příslušenství
12. Držák sáčku na prach
13. Sáček na prach
14. Ochranný filtr motoru
15. Tlačítko "ON/OFF" (není u tohoto modelu)
16. Ovládání sání - (není u tohoto modelu)
17. Ovládání sání + (není u tohoto modelu)
18. Úroveň sání 6: Silně znečištěné tvrdé podlahy a koberce
19. Úroveň sání 5: tvrdé podlahy 5
20. Úroveň sání 4: koberce
21. Úroveň sání 3: matrace
22. Úroveň 2 sání: čalounění, polštáře
23. Úroveň sání 1: záclony, textilie
24. Pružná sací hadice
25. Rukojeť s dálkovým ovládáním regulace sacího výkonu (není u tohoto modelu)
26. Teleskopická trubice
27. Teleskopická trubice
28. Hubice na nábytek/čalounění
29. Štěrbínový nástavec
30. Kartáč na koberce
31. Textilní sáček s klipsnou
32. Malý Turbo kartáč
33. Nástavec na plovoucí a tvrdé podlahy
34. Turbo kartáč velký
35. Prodloužený štěrbinový nástavec 35 cm

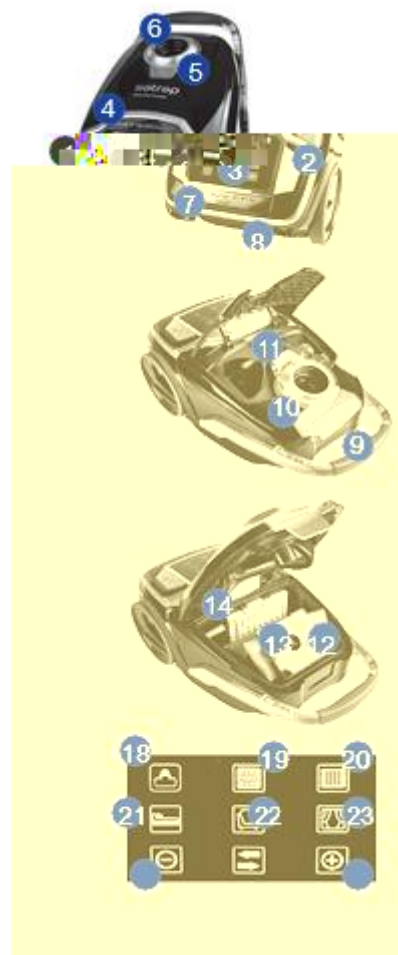





Rozbalte spotřebič a veškeré jeho příslušenství. Zkontrolujte úplnost příslušenství – viz Popis přístroje .
POZNÁMKA:

Pokud zjistíte poškození způsobené přepravou, okamžitě kontaktujte svého prodejce.

Použití:

1. Zasuňte konec sací hadice (Obr. 2/1) do sacího otvoru (Obr. 2/2) do sacího otvoru vysavače, dokud se slyšitelným cvaknutím nezajistí.

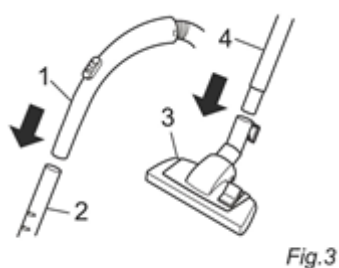
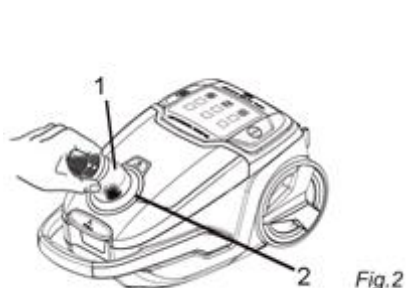


2. Zasuňte rukojeť (obr. 3/1) do horního konce teleskopické trubky (obr. 3/2).

3. Nasadte podlahovou hubici (obr. 3/3) na spodní konec teleskopické trubky (obr. 3/4).

4. Kromě podlahové hubice, můžete rozšířit funkce vašeho vysavače o další hubice.

Hubice na nábytek a štěrbinový nástavec jsou součástí dodávky v balení, jako příslušenství. Když je nepoužíváte, můžete je uložit do přihrádky na příslušenství (obr. 5)

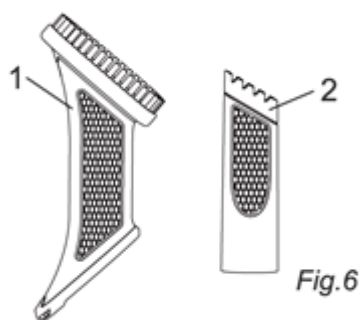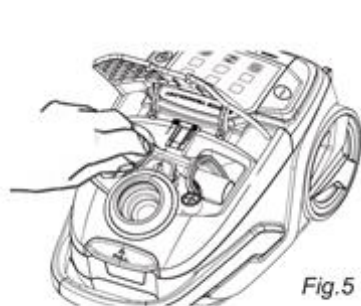

- Kombinovaný kartáč (obr. 6/1)

Použijte jej k odstranění prachu z předmětů s jemným povrchem (např. skříně a stoly)

- Štěrbínová hubice (obr. 6/2)

Slouží k odsávání prachu z těžko dostupných míst.

Nastavte délku teleskopické trubky. K tomu stiskněte uvolňovací západku na trubce (Obr. 4/1). Poté zatáhněte za rukojeť teleskopické trubky a protáhněte ji (obr. 3/1) na požadovanou délku. Při tahu uvolníte uvolňovací západku, dokud nezapadne na místo. Uslyšíte zřetelné cvaknutí. Váš vysavač je nyní připraven k použití.

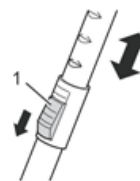


Fig. 4

Nasadte požadovaný kartáč či nástavec. Přívodní kabel odviňte, dokud není vidět žlutá značka (Obr. 10) **Upozornění** : Pokud se ukazuje červená značka na přívodním kabelu, zatáhněte šňůru stisknutím tlačítka pro navíjení (2), aby se lanko opět zatáhlo až ke žluté značce. Jinak by se kabel mohl vytrhnout. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysavač zapněte vypínačem (1).

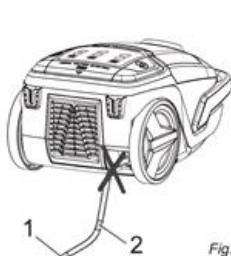


Fig. 10



Fig. 11

Nastavte hubici na "koberec" nebo "tvrdá podlaha" (nebo můžete použít rovnou nástavec na tvrdé podlahy (33) podle podlahy (obr. 12), kterou chcete vyčistit

- tvrdá podlaha (obr. 12/A) laminát, dlažba, PVC
- koberec (obr. 12/B)

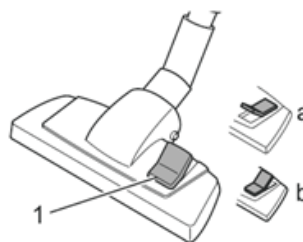


Fig. 12

Poznámka:

Pomocí regulace sacího výkonu můžete rychle snížit sací výkon, pokud je potřeba menší výkon, nebo

uvolnit náhodně nasáté předměty.



Sací výkon můžete upravit podle typu čištěné podlahy či povrchu. Jako vodítko používejte symboly na displeji sacího výkonu :



Záclony, textilie (nejnižší nastavení)



Čalounění, polštáře



Vysoce kvalitní koberce, předložky a běhouny



Mírně znečištěné koberce a tvrdé podlahy



Silně znečištěné koberce a tvrdé podlahy s hrubými nečistotami (nejvyšší nastavení)

Chcete-li nastavit požadované nastavení výkonu, stiskněte několikrát tlačítko + nebo tlačítko -, dokud se na displeji sacího výkonu nerozsvítí požadované nastavení:

tlačítko + (obr. 14/2) zvyšuje sací výkon

tlačítko - (obr. 14/3) snižuje sací výkon



Fig.14

Vysavač vypněte vypínačem (obr. 15) a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Po skončení práce vysavač vypněte stisknutím ovladače (obr.15) a odpojte od sítě vytažením vidlice napájecího přívodu ze zásuvky. Kabel navinete stisknutím tlačítka navíjení kabelu (2).

Přidržte zástrčku kabelu rukou, aby vás při navíjení nezranila.

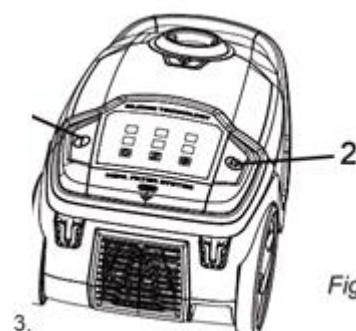


Fig.15

Pro přesun vysavače používejte pouze rukojeť, nikdy netahejte za hadici vysavače.

Pro uložení nebo při přerušení práce můžete zavěsit do parkovací/odkládací polohy (obr. 16) .

Spotřebič vždy skladujte na chladném a suchém místě.

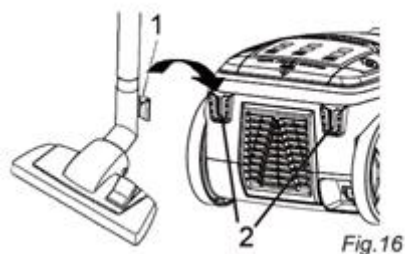


Fig.16

Výměna prachového sáčku a filtru

Vyměňte sáček na prach nejpozději tehdy, když elektronický indikátor výměny sáčku na prach ukazuje „červeně“ nebo když se sací výkon sníží.

1. Otevřete kryt prachového prostoru odjištěním a následným zvednutím (obr. 18).

2. Zvedněte kryt prachového prostoru, dokud se nezajistí v nejvyšší poloze a zůstane sám otevřený.



Fig.18

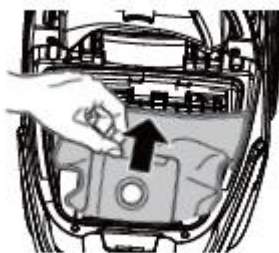


Fig.19

3. Vytáhněte sáček prachového filtru nahoru a ven z držáku prachového filtru (obr. 19).
4. Odstraňte veškerý prach, který se mohl nahromadit v prachové přihrádce.
5. Zasuňte nový prachový sáček do držáku filtračního sáčku
6. Zavřete kryt prachového prostoru, musí slyšitelně zaklapnout.

Ochranný filtr motoru (obr. 20/1) zabraňuje zničení motoru většími částicemi v případě poškození prachového filtračního sáčku.

Výměna: Pokaždé, když otevřete nové balení prachových filtračních sáčků, protože vždy obsahují nový ochranný filtr motoru, minimálně však každých 6 měsíců.

Výfukový filtr (obr. 20/2) se vyjme. Odjistěte zámek a filtr mírně nadzvedněte. Nyní můžete filtr vytáhnout směrem dopředu.

Vložte nový výfukový filtr a mírně jej zatlačte dolů, dokud nezapadne do držáku. Vyměňte prachový filtrační sáček a zavřete kryt prachového obr. 21. Kryt slyšitelně zaklapne.



Fig.20



Fig.21

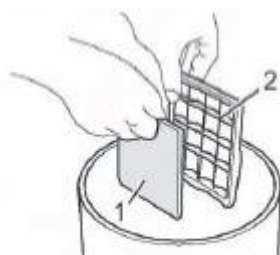


Fig.23

Filtry se mohou časem ucpat a snížit výkon spotřebiče. Proto je důležité dodržovat výše uvedené intervaly výměny.

Odstraňování závad

Jestliže se vysavač nezapne po stisknutí tlačítka:

- zkontrolujte, je-li vidlice napájecího přívodu správně zapojena do zásuvky
- zkontrolujte, není-li přerušený (poškozený) napájecí přívod
- zkontrolujte, není-li vypadlý jistič (pojistka). Pokud ano, zkontrolujte zda jistič má správnou hodnotu, tedy 16A
- byl-li vysavač přetížen, nechte ho důkladně zchladnout a potom se pokuste o opětovné zapnutí
- Jestliže se výrazně sníží sací výkon:

zkontrolujte, zda není přeplněn prachový sáček zkontrolujte, zda není ucpaná sací hadice, trubka nebo hubice

• zkuste odejmout mikrofiltr, pokud se výkon znatelně zvýší, je zanesen a je třeba ho vyměnit. Pokud se do vysavače dostane voda a bude nutné vyměnit motor, výměna musí být provedena ve smluvním servisu firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. se zříká odpovědnosti za jakékoliv škody způsobené nevhodným používáním vysavače nebo jeho úmyslným poškozením.

Technické údaje:

Příkon: 800 W
Napětí: 220 - 240V ~ 50/60Hz
Obsah sáčku: 5 l
Hladina akustického výkonu (LW_a) 65 dB

Likvidace přístroje



Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru
Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)
Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku. Tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o.,
Jablonské nábřeží 305,
561 64 Jablonná nad Orlicí,
tel.: 607035094, 607035126
e-mail: servis@isolit-bravo.cz

Obecné podmínky záruky

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci.

Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamáce.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. považováno zejména:

- Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním

(opravou) nebo výměnou částí výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká**

spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamace výrobků BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem.

V případě že spotřebitel nepřevzme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamace, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v aktuálním Občanském zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o.,
Jablonské nábřeží 305,
561 64 Jablonné nad Orlicí,
tel.: 607035126,607035094,
e-mail: servis@isolit-bravo.cz

SK

Vážime si, že ste si zaobstarali tento výrobok a veríme, že Vám bude dlhé roky dobrým pomocníkom.

Predpokladané použitie:

Vysávač Aboni B-4942 (ďalej vysávač) je určený len pre bežné použitie v domácnosti, na vysávanie suchých nečistôt z podlahových krytín.

Bezpečnostné upozornenie:

- Pred prvým použitím sa starostlivo zoznámte s týmto návodom na použitie. Návod uchovajte pre prípad neskoršej potreby.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
- Podtlak môže poškodiť vlasy, pokožku aj iné časti ľudského tela!
- Vysávač nesmie byť používaný na vysávanie srsti zvierat.
- Napájací prívod ved'te mimo priestory, kade sa chodí a jazdí!
- Pokiaľ vysávač nepoužívate, odpojte ho od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu zo zásuvky!
- Napájací prívod chráňte pred ostrými hranami.
- Uistite sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
- Vysávač používajte len na účely, na ktoré je určený.
- Vysávač musí byť vypnutý pred zapojením a vypojením zo siete.
- Nikdy nešklbte s napájacím prívodom pri vyťahovaní vidlice zo zásuvky.
- Ak je sieťový prívod tohoto spotrebiča poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
- Nikdy nepoužívajte vysávač, pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodený.
- Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte vysávač.

- Pokiaľ vysávač na chvíľu opúšťate, vždy ho vypnite a vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky.
- Nevystavujte vysávač poveternostným vplyvom!
- Elektrický rozvod, na ktorý je vysávač pripojený, musí zodpovedať príslušným elektrotechnickým normám!
- Zásuvka musí byť istená istiacim prvkom hodnoty 16A.
- Opravy môžu vykonávať len odborné opravovne!
- Ako náhle je sieťový prívod tohto vysávača poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
- Nepoužívajte na vysávanie vody!
- Vysávač nikdy neťahajte alebo nezdvíhajte za napájací prívod.
- Pred čistením vysávača alebo jeho údržbou vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo siete.
- Vysávač ukladajte na suchom mieste.
- Vysávač nevystavujte tepelnému žiareniu (krb, radiátor, infražiarič, intenzívne slnečné žiarenie).
- Neťahajte vysávač za hadicu, hadica sa musí pravidelne kontrolovať a nesmie sa používať, pokiaľ je poškodená. Hadicu nezohýbajte, nelámte a nestúpajte na ňu.
- Ak je vysávač v prevádzke neblokujte/nezakrývajte jeho zadnú časť, kde je umiestnený otvor vzduchového odsávania. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia vysávača
- Nedovoľte deťom, aby vysávač používali ako hračku. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať pri jeho použití v blízkosti detí.
- Používajte iba výrobcom doporučené príslušenstvo.
- Nedotýkajte sa zástrčky alebo vysávača mokrými rukami. Nepoužívajte ho vonku alebo na mokrých povrchoch.
- Nevkládajte žiadne predmety do otvorov. Nepoužívajte žiadne blokovanie otvorov a neobmedzujte prúdenie vzduchu. Udržujte všetky otvory bez prachu, chuchvalcov vlasov a nečistôt, ktoré by mohli znížiť prúdenie vzduchu.
- Venujte zvláštnu opatrnosť pri vysávaní na schodoch.
- Nevysávajte horľavé alebo výbušné materiály (plyn do zapaľovačov, benzín, atď.) alebo v prítomnosti výbušných kvapalín, pár či plynov.
- Nevysávajte toxický materiál (chlór, bielidla, čpavok, čistič odpadov,

atď.)

- Používajte iba na suchom, vnútorné povrchy.
- Držte hlavu (oči, uši, ústa, vlasy atď.), končatiny a voľné časti odevov vonku z otvorov a od pohyblivých častí pokiaľ vysávač pracuje alebo pri jeho pripojení.
- Hadice sa musí pravidelne kontrolovať a nesmí sa používať, keď je poškodená .
- Vidlice sieťového prívodu musí byť pred prováděním čištění nebo údržby vysavače vytažena ze zásuvky .
- Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu


VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento vysávač v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob obsahujúcich vodu!

Nikdy nevysávajte:

- nepoužívať na nasávanie vody
- pri čistení neponárajte do vody
- na mokrom povrchu
- v blízkosti horľavých plynov, atď.
- bez prachového sáčku a filtra, aby ste nepoškodili vysávač
- ostré predmety (sklenené a kovové črepy)
- tekutiny (vážne tým vysávač poškodíte)
- žeravý popol, horiace cigaretové ohorky, atď.
- prach z toneru používaného do kopírok
- omietku, vápno, cement, sádku a tehlový prach (znehodnotí papierový sáčok a filtre)
- múku
- papier namotaný v roľkách, ktorý by mohol ľahko viesť k upchatiu trubice vysávača alebo hadice

Popis prístroja:

1. Tlačidlo "ON/OFF".
2. Navíjanie kábla - pedál
3. Dotykový displej
4. Indikátor plnosti prachového vrečka
5. Západka na otvorenie priestoru pre príslušenstvo
6. Pripojenie pre saciu hadicu
7. Zámok jemného filtra odpadového vzduchu
8. HEPA výfukový jemný filter
9. Rukoväť na prenášanie
10. Zámok pre prachový priestor
11. Priehradka na príslušenstvo
12. Držiak vrečka na prach
13. Vrečko na prach
14. Ochranný filter motora
15. Tlačidlo "ON/OFF" (nie je u tohto modelu)
16. Ovládanie sania - (nie je u tohto modelu)
17. Ovládanie sania + (nie je u tohto modelu)
18. Úroveň sania 6: Silne znečistené tvrdé podlahy a koberce
19. Úroveň sania 5: tvrdé podlahy 5
20. Úroveň sania 4: koberce
21. Úroveň sania 3: matrac
22. Úroveň 2 sania: čalúnenie, vankúše
23. Úroveň sania 1: záclony, textilie
24. Pružná sacia hadica
25. Rukoväť s diaľkovým ovládaním regulácie sacieho výkonu (nie je u tohto modelu)
26. Teleskopická trubica
27. Teleskopická trubica
28. Hubica na nábytok/čalúnenie
29. Štrbinový nástavec
30. Kefa na koberce
31. Textilné vrečko s klipsňou
32. Malá Turbo kefa
33. Nadstavec na plávajúce a tvrdé podlahy
34. Turbo kefa veľká
35. Predĺžený štrbinový nadstavec 35 cm

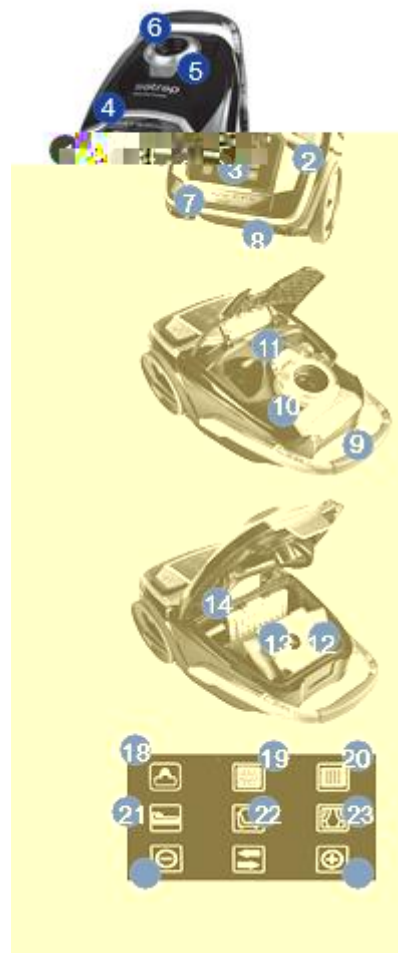

Rozbaľte spotrebič a všetko jeho príslušenstvo. Skontrolujte úplnosť príslušenstva – viď Popis prístroja .

POZNÁMKA:

Pokiaľ zistíte poškodenie spôsobené dopravou, okamžite kontaktujte svojho predajcu.

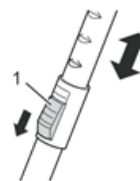


Fig. 4

Použitie:

1. Zasuňte koniec sacej hadice (Obr. 2/1) do sacieho otvoru (Obr. 2/2) do sacieho otvoru vysávača, kým sa počuteľným cvaknutím nezaistí.

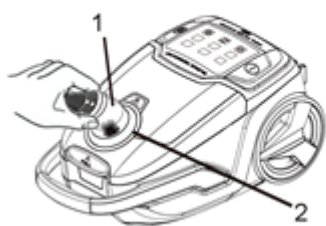


Fig. 2

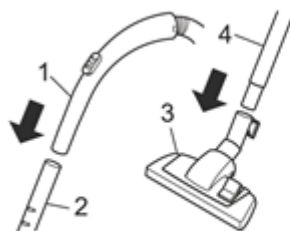


Fig. 3

2. Zasuňte rukoväť (obr. 3/1) do horného konca teleskopickej rúrky (obr. 3/2).
3. Nasadte podlahovú hubicu (obr. 3/3) na spodný koniec teleskopickej rúrky (obr. 3/4).
4. Okrem podlahovej hubice, môžete rozšíriť funkcie vášho vysávača o ďalšie hubice.

Hubica na nábytok a štrbinový nástavec sú súčasťou dodávky v balení, ako príslušenstvo. Keď ich nepoužívate, môžete ich uložiť do priehradky na príslušenstvo (obr. 5)

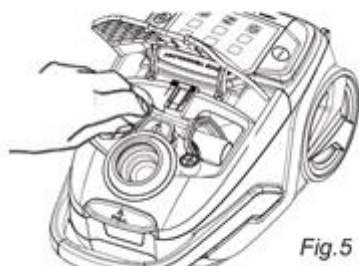


Fig. 5

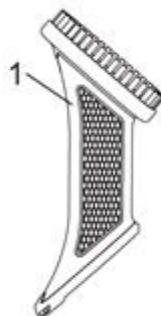


Fig. 6

- Kombinovaná kefa (obr. 6/1)

Použite ho na odstránenie prachu z predmetov s jemným povrchom (napr. skrine a stoly)

- Štrbinová hubica (obr. 6/2)

Slúži na odsávanie prachu z ťažko dostupných miest.

Nastavte dĺžku teleskopickej rúrky. Na to stlačte uvoľňovaciu západku na rúrke (Obr. 4/1). Potom zatiahnite za rukoväť teleskopickej rúrky a pretiahnite ju (obr. 3/1) na požadovanú dĺžku. Pri ťahu uvoľníte uvoľňovaciu západku, kým nezapadne na miesto. Budete počuť zreteľné cvaknutie. Váš vysávač je teraz pripravený na použitie.

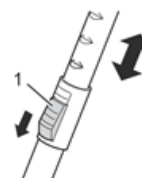


Fig. 4

Nasadte požadovanú kefu či nástavec. Prívodný kábel odviňte, pokiaľ nie je vidieť žltá značka (Obr. 10) **Upozornenie** : Pokiaľ sa ukazuje červená značka na prívodnom kábli, zatiahnite šnúru stlačením tlačidla pre navíjanie (2), aby sa lanko opäť zatiahlo až k žltej značke. Inak by sa kábel mohol vytrhnúť. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Vysávač zapnite vypínačom (1).



Fig. 10



Fig. 11

Nastavte hubicu na "koberec" alebo "tvrdá podlaha" (alebo môžete použiť rovno nástavec na tvrdé podlahy (33) podľa podlahy (obr. 12), ktorú chcete vyčistiť

- tvrdá podlaha (obr. 12/A) laminát, dlažba, PVC
- koberec (obr. 12/B)

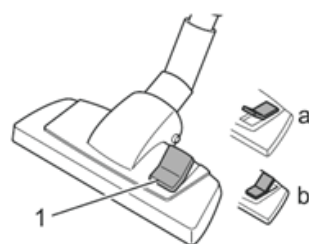


Fig. 12

Poznámka:

Pomocou regulácie sacieho výkonu môžete rýchlo znížiť sací výkon, ak je potrebný menší výkon, alebo



uvoľniť náhodne nasaté predmety.

typu čistenej podlahy alebo povrchu. Ako vodičko používajte symboly na displeji sacieho výkonu :

Sací výkon môžete upraviť podľa



Záclony, textílie (najnižšie nastavenie)



Čalúnenie, vankúše



Vysoko kvalitné koberce, predložky a behúne



Mierne znečistené koberce a tvrdé podlahy



Silne znečistené koberce a tvrdé podlahy s hrubými nečistotami (najvyššie nastavenie)

Ak chcete nastaviť požadované nastavenie výkonu, stlačte niekoľkokrát tlačidlo + alebo tlačidlo -, kým sa na displeji sacieho výkonu nerozsvieti požadované nastavenie:

tlačidlo + (obr. 14/2) zvyšuje sací výkon
tlačidlo - - (obr. 14/3) znižuje sací výkon

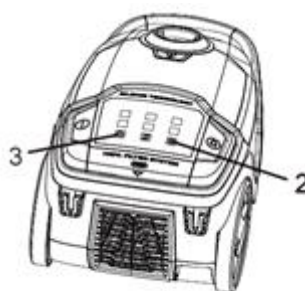


Fig.14

Vysávač vypnite vypínačom (obr. 15) a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky. Po skončení práce vysávač vypnite stlačením ovládača (obr.15) a odpojte od siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu zo zásuvky. Kábel naviniete stlačením tlačidla navíjania kábla (2).
Pridržte zástrčku kábla rukou, aby vás pri navíjaní nezranila.

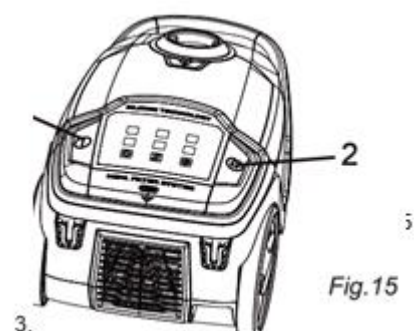


Fig.15

Na presun vysávača používajte iba rukoväť, nikdy neťahajte za hadicu vysávača. Na uloženie alebo pri prerušení práce môžete zavesiť do parkovacej/odkladacej polohy (obr. 16). Spotrebič vždy skladujte na chladnom a suchom mieste.

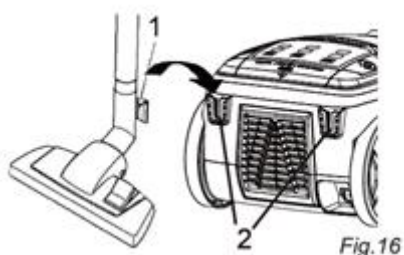


Fig.16

Výmena prachového vrečka a filtra

Vymeňte vrečko na prach najneskôr vtedy, keď elektronický indikátor výmeny vrečka na prach ukazuje „červeno“ alebo keď sa sací výkon zníži.

1. Otvorte kryt prachového priestoru odistením a následným zdvihnutím (obr. 18).
2. Zdvihnute kryt prachového priestoru, kým sa nezaistí v najvyššej polohe a zostane sám otvorený.



Fig.18

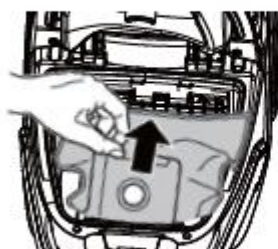


Fig.19

3. Vytiahnite vrečko prachového filtra hore a von z držiaka prachového filtra (obr. 19).
4. Odstráňte všetok prach, ktorý sa mohol nahromadiť v prachovej priehradke.
5. Zasuňte nové prachové vrečko do držiaka filtračného vrečka
6. Zatvorte kryt prachového priestoru, musí počuteľne zaklapnúť.

Ochranný filter motora (obr. 20/1) zabraňuje zničeniu motora väčšími časticami v prípade poškodenia prachového filtračného vrečka.

Výmena: Zakaždým, keď otvoríte nové balenie prachových filtračných sáčkov, pretože vždy obsahujú nový ochranný filter motora, minimálne však každých 6 mesiacov.

Výfukový filter (obr. 20/2) sa vyberie. Odistite zámok a filter mierne nadvihnite. Teraz môžete filter vytiahnuť smerom dopredu.

Vložte nový výfukový filter a mierne ho zatlačte dole, kým nezapadne do držiaka.

Vymeňte prachové filtračné vrečko a zatvorte kryt prachového obr. 21. Kryt počuteľne zaklapne.



Fig.20



Fig.21

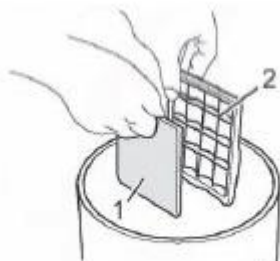


Fig.23

Filtere sa môžu časom upchať a znížiť výkon spotrebiča. Preto je dôležité dodržiavať vyššie uvedené intervaly výmeny.

Odstraňovanie závad

Ako náhle sa vysávač nezapne po stlačení tlačidla:

- skontrolujte, či je vidlica napájacieho prívodu správne zapojená do zásuvky
 - skontrolujte, či nie je prerušený (poškodený) napájací prívod
 - skontrolujte, či nie je vypadnutý istič (poistka). Pokiaľ áno, skontrolujte či istič má správnu hodnotu, teda 16A
 - ak bol vysávač preťažený, nechajte ho dôkladne vychladnúť a potom sa pokúste o opätovné zapnutie
 - Ako náhle sa výrazne zníži sací výkon:
 - skontrolujte, či nie je preplnený prachový sáčok skontrolujte, či nie je upchatá sacia hadica, trubka alebo hubica
 - skúste odobrať mikrofilter, pokiaľ sa výkon viditeľne zvýši, je zanesený a je potrebné ho vymeniť.
- Pokiaľ sa do vysávača dostane voda a bude nutné vymeniť motor, výmena musí byť vykonaná v zmluvnom servise firmy.

Technické údaje:

Príkon: 800 W

Napätie: 20 - 240V ~ 50/60Hz

Obsah sáčku: 5 L

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 65 dB.

**Likvidácia prístroja**

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č. 223/2005 Zb.z. v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera

Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)

Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:

Prípadné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiča. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Tlačové chyby vyhradené.

Servisné zbezpečenie

Isolit-Bravo spol. s r. o.,
Jablonské nábřeží 305,
561 64 Jablonné nad Orlicí,
tel.: 607035094, 607035126
e-mail: servis@isolit-bravo.cz

1. Bratislava, 811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. +421252491419 servis@vivaservis.sk

2. Tomášov, 900 44, **ViVa servis**, 1. Mája 19, tel. +421245958855, +421905722111

3. Prešov, 08006, **D-J service s.r.o.**, Šebastovská 2530/5, +421910639666
djservis@djservis.net

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším nárokom, nemôže byť dôvod na reklamáciu. Všetky výrobky sú určené na domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva zodpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označením výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním

(§619, odst. 2 Občianskeho zákonníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba na účel, na ktorý je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode na použitie. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdrom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný pri izbovej teplote, dostatočnom vetraní a s nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. batérie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a naplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a naplní.
- Nie je mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nie je poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z batérie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, vrátane poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.
- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie zodpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
- Je používaný s intenzitou a v prostredí zodpovedajúcom prevádzke v domácnosti.
- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnuou zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nie je firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

- Opatrenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézek a strúhadíel).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.
- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kameňom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézek, planžiet, strihacích a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjajúcich cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstránením (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnuou zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod na reklamáciu výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok vrátane dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácia, zo servisu späť do tridsiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Vysavač Aboni**

Typ: B-4942/VC 659A-N

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607035131

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja :
Reklamace / Reklamácia :

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):